

Soundbeat 2.0

Návod na použitie



SK

OVERMAX
You•unlimited

SOUNDBEAT 2.0

SK


Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku, aby ste sa oboznámili so všetkými jeho funkciami. Príručku je potrebné uschovať pre budúce použitie.

Bezpečnostné informácie

1. Reproduktor skladujte mimo vlhkých priestorov, vysokej teploty, oleja a iných kvapalín.
2. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a dažďu.
3. Nastavte vhodnú hlasitosť, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.
4. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby ste predišli poškodeniu lítiovej batérie.
5. Je zakázané výrobok rozoberať, opravovať alebo otvárať.
6. Uchováajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo uduseniu.


Popis funkcií:

SK

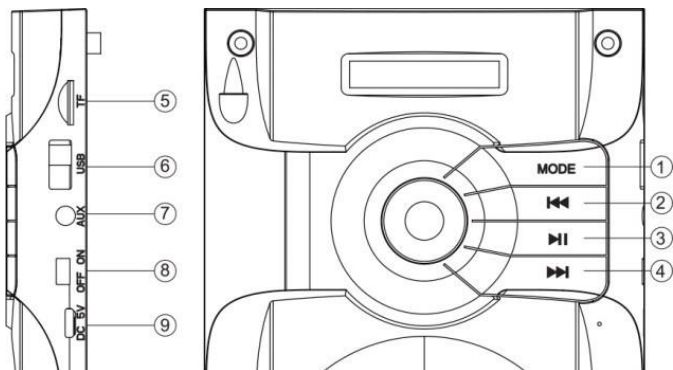

1. Tlačidlo "Mode" slúži na prepínanie režimov reproduktora: bluetooth, rádio FM a vstupné zariadenia, t. j. pendrive, karta micro SD a AUX
2. Predchádzajúci (trať/stanica)
3. Prehrávanie/pauza
4. Ďalšie (trať/stanica)
5. Slot Micro SD
6. Port USB
7. Port AUX
8. ZAPNUTIE/VYPNUTIE
9. DC port micro USB 5V

Funkcie diaľkového ovládania:

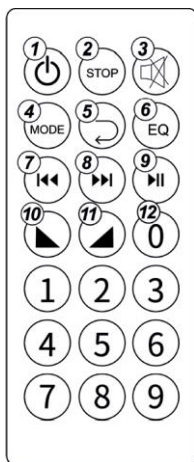

1. Pohotovostný režim
2. Zastavte
3. Vypnutie zvuku
4. Režim prepínania
5. Prehrávanie
6. Ekvalizér
7. Krátke stlačenie pre predchádzajúcu skladbu/frekvenciu. V poločke FM dlhým stlačením manuálne vyhľadáte FM
8. Krátke stlačenie pre ďalšiu skladbu/frekvenciu. V poločke FM dlhým stlačením manuálne vyhľadáte FM.
9. Krátke stlačenie pre prehrávanie/pauzu; v poločke FM dlhé stlačenie pre automatické vyhľadávanie FM a pamäte
10. Zníženie hlasitosti
11. Zvýšenie hlasitosti
12. Tlačidlo čísla od 0 do 9

SK

REŽIMY:

Tlačidlo "Mode" slúži na prepínanie režimov reproduktora: Bluetooth, Rádio FM a vstupné zariadenia, t. j. pendrive, karta micro SD a AUX.

REŽIM BLUETOOTH:

Ak chcete aktivovať režim bluetooth, zapnite reproduktor. Pomocou tlačidla "Mode" (Režim) vyberte možnosť bluetooth. V zariadení, ktoré chcete použiť na pripojenie k reproduktoru, aktivujte funkciu bluetooth a vyhľadajte zariadenie s názvom Soundbeat 2.0. Vyberte zariadenie zo zoznamu zariadení na vytvorenie spojenia. Po úspešnom dokončení procesu párovania je zariadenie pripravené na prenos zvuku.

RÁDIO REŽIM:

Ak chcete aktivovať režim rádia FM, zapnite reproduktor. Použite tlačidlo "Mode" (Režim) a vyberte položku Rádio. Ak chcete automaticky vyhľadať dostupné rozhlasové stanice, kliknite a podržte na 3s tlačidlo ►|| .

Stanice sa po nájdení všetkých staníc automaticky uložia. Ak chcete prepínať stanice, kliknite napredchádzajúcu stanicu ◀◀ alebo nasledujúcu stanicu ▶▶ .

Ak chcete spustiť manuálne vyhľadávanie rozhlasových staníc, kliknite a podržte tlačidlo ◀◀ .

REŽIM AUX:

Ak chcete aktivovať režim AUX, zapnite reproduktor. Pomocou tlačidla "Mode" (Režim) vyberte položku AUX. Po výbere tohto režimu sa zvuk bude prehrávať cez port AUX.

REŽIM SD

Ak chcete aktivovať režim SD, zapnite reproduktor. Pomocou tlačidla "Mode" (Režim) vyberte SD. Po výbere tohto režimu sa bude zvuk prehrávať z predtým nainštalovanej pamäťovej karty micro SD.

NABÍJANIE:

Ak chcete batériu nabíjať, pripojte kábel micro USB k portu reproduktora a potom ho pripojte k zdroju napájania 5 V.

Upozorňujeme, že obrázky slúžia len ako referencia, skutočný dizajn výrobkov sa môže od prezentovaných obrázkov líšiť.



OVERMAX
You • unlimited

SK: Výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ.

Podľa smernice 2012/19/EÚ podlieha tento výrobok triedenému zberu. Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, pretože môže predstavovať hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie. Opatrebovaný výrobok je potrebné odovzdať do recyklačného strediska pre elektrotechniku a elektroniku.

BrandLine Group Service - Podpora

Zoznam autorizovaných servisných stredísk:

www.overmax.eu/en/service

Aktualizácie softvéru sú k dispozícii na našej webovej stránke www.overmax.eu v záložke "Technická podpora".

Ďakujeme že ste nakúpili produkt našej značky!

www.overmax.eu